

Y-Haarakappaleen asennusohje




Katkaise auman harjalistat sopivan mittaiseksi, niin että niiden nurkat ovat yhdessä.


Sovita Y-haara niiden päälle ja kiinnitä kappale ruuveilla kuvan mukaisesti ensin päältä ja sitten sivuilta ja lopuksi helmasta. Pora kappaleeseen ruuveille esireiät ennen kiinnittämistä.

Suosittellemme asennuksessa tiivistysmassan käyttöä.

T-Haarakappaleen asennusohje

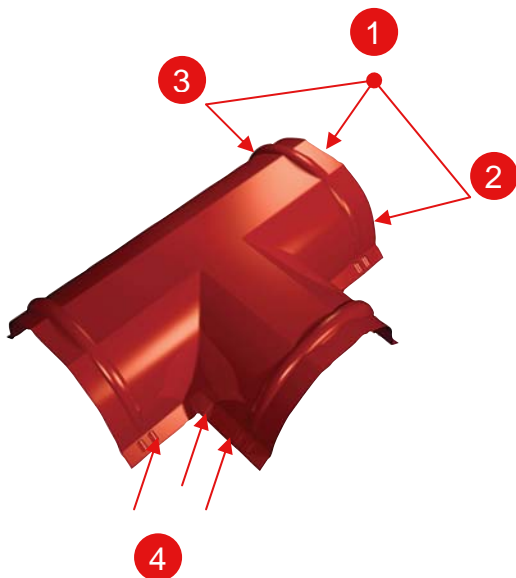


T-Haarakappale asennetaan kuten Y-haarakappale

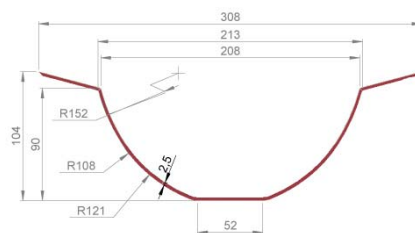

Mitoituksissa on mallikohtaisia eroja



Plastec

Auman päätykappaleen asennusohje

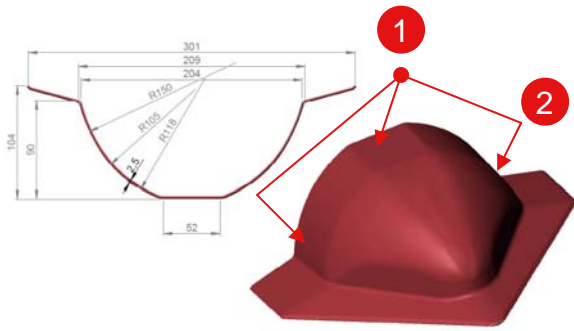

- Aseta päätykappale harjapellin suuntaisesti limittäen n. 10cm harjapellin alle. Tarkista että päätykappaleen kärki tulee kattopeltien nurkkien yhtymäkohtiin.
- Kiinnitä päätykappale ruuveilla päältä ja sivuilta harjapeltiin

Harjalistan päätykappaleen asennusohje

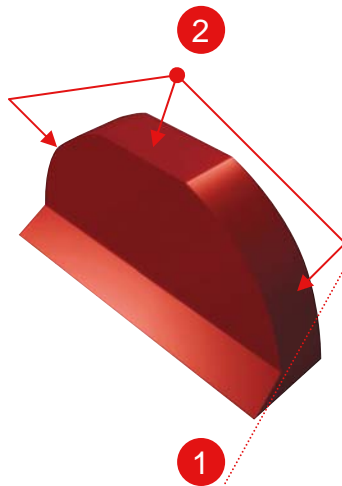

- 1 Voit leikata tarvittaessa katkoviivan mukaisesti palat molemmista kulumista
- 2 Kiinnitä päätykappale ruuveilla päältä ja sivuilta harjapeltiin
- 3 Aseta harjapelti päätykappaleineen, niin että harjapellin pää tulee n.5mm päätylistan yli.

Mitoituksissa on mallikohtaisia eroja


Plastec